


各部のなまえ

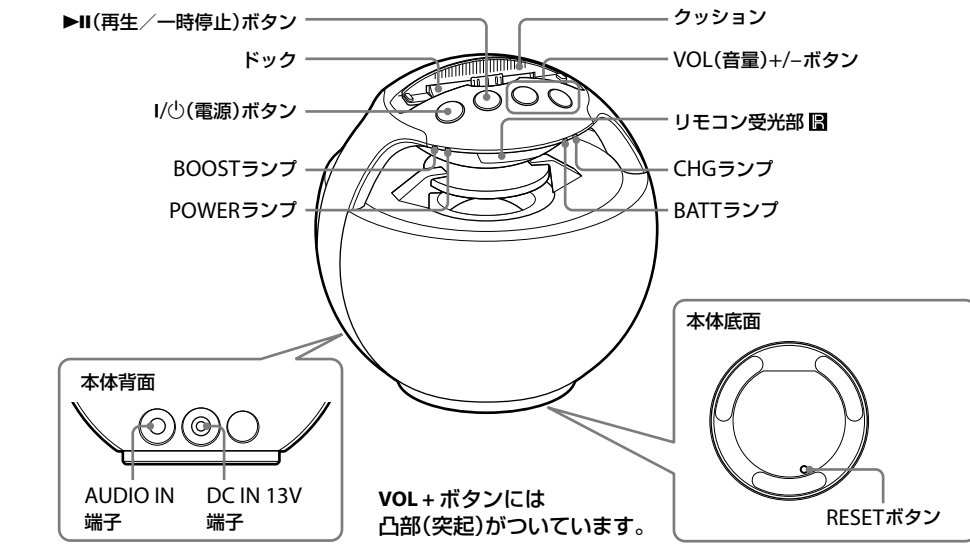

本機について

ACアダプターまたは内蔵充電電池で本機を使用できます。

電源管理システム

再生が停止してから、本機を操作しない、または無音の状態が下記の時間続いた場合は、本機の電源は自動的に切れます。

ACアダプターで使用しているとき:約20分間

充電電池で使用しているとき:約5分間

ACアダプターで使う

付属のACアダプターを本機背面のDC IN 13V端子にしっかり差し込んだあと、コンセントに差し込む。

ACアダプターについてのご注意

- この製品には、付属のACアダプターをご使用ください。付属以外のACアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



- ACアダプターは容易に手が届くようなコンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
- 火災や感電の危険をさけるために、ACアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、ACアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。
- 付属の電源コードは本機専用です。他の機器ではご使用になれません。

充電電池で使う

本機はニッケル水素充電電池を内蔵しています。ACアダプターを使わずに、充電電池のみで本機を使用できます。はじめて本機を充電電池でお使いになるときや、充電電池を使い切ってしまったときは、本機を充電してください。本機のACアダプターをコンセントにつなぐと、自動的に充電を開始します。充電中は本機のCHGランプ(赤色)が点灯します。充電が完了するとランプは消灯します。充電中も本機を操作できます。

BATTランプ／CHGランプについてのご注意

- ACアダプターを抜いて、本機を充電電池で使用しているときは、BATTランプ(黄褐色)が点灯し、CHGランプ(赤色)は消灯します。
- 本機を充電電池で使用中に、充電電池の残量が少なくなると、BATTランプ(黄褐色)が点滅します。この場合は、ACアダプターをつないで充電してください。
- 本機の音量を最大にするなど大音量で再生した場合は、BATTランプ(黄褐色)が点滅することがあります。この場合は、ACアダプターを接続してください。

充電電池の持続時間

いっぱいに充電すると、本機を約5時間*使用できます(室温25℃で充電・再生を行った場合)。

* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です(本機のBASS BOOST機能「切」時に測定)。実際の持続時間は、気温や「ウォークマン」・外部機器のイコライザー設定など、本機の操作環境によって異なります。

リモコンについて

付属のリモコンを初めてお使いになるときは、絶縁フィルムを取り除いてください。

本機のリモコン受光部 **㉓** にリモコンを向けてください。

リモコンの信号を受信すると、本機のPOWERランプ(緑色)が点滅します。AUDIO IN端子につないだ外部機器を再生するときは、使用できないボタンがあります。



| |
|---|
| VOL＋ボタンと▶▶ボタンには、凸部(突起)がついています。 |
| I/⦿(電源)ボタン* 電源を入／切します。電源が入るとPOWERランプ(緑色)が点灯します。 |
| ▶▶(再生／一時停止)ボタン <ul style="list-style-type: none">“ウォークマン”を再生します。または再生中の“ウォークマン”を一時停止します。 “ウォークマン”の表示窓で選択したメニュー項目を決定します**。 |

- ♣(早送り)ボタン
- 次の曲へ進みます。
- 再生中に長く押して、曲の聞きたい部分をさがします。
- “ウォークマン”の表示窓でメニュー項目を選びます**。

- ♣(早戻し)ボタン
- 前の曲に戻ります。再生中に押すと、再生している曲の頭に戻ります。前の曲に戻るには、ボタンを2回押します。
- 再生中に長く押して、曲の聞きたい部分をさがします。
- “ウォークマン”の表示窓でメニュー項目を選びます**。

- ♣/♠ボタン
- 次／前のフォルダー(曲のまとまり)の頭出しをします。
- “ウォークマン”の表示窓でメニュー項目を選びます**。

BACKボタン**
“ウォークマン”の表示窓でリスト画面の階層を上がったり、前の画面に戻ったりします。

HOMEボタン**
“ウォークマン”の表示窓にホームメニューを表示します。

OPTIONボタン**
“ウォークマン”の表示窓にオプションメニューを表示します。

BASS BOOSTボタン
低音効果が得られます。本機のBOOSTランプ(黄褐色)が点灯します。通常の音質に戻すには、もう一度BASS BOOSTボタンを押してください。BOOSTランプは消灯します。

VOL(音量)＋/－ボタン
音量を調節します。


* 充電電池使用時は、本機のI/⦿ボタンを押して電源を入れてください。リモコンのI/⦿ボタンは、ACアダプター使用時のみ本機の電源を入れることができます。

** 以下の“ウォークマン”に対応しています(2011年10月現在)。
NW-S760/S760K/S760BTシリーズ
その他の“ウォークマン”には対応していません。

| |
|---|
| ご注意 |
| <ul style="list-style-type: none">お使いの“ウォークマン”によっては、リモコンのBACK、HOME、OPTIONボタンでの操作はできません。 |

リチウム電池を交換するときは

リモコンのリチウム電池は、通常の使用で約1年間持続します(お使いの状況により持続時間は短くなります)。電池が消耗すると、リモコンが正常に動作しなくなったり、動作距離が短くなったりします。その場合は、新しいソニー製リチウム電池CR2025(別売り)と交換してください。

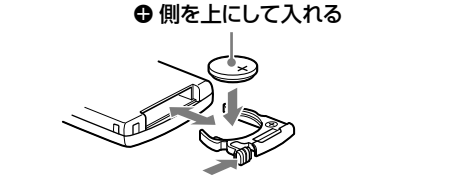

電池に関する警告

長い間ご使用にならないときは電池を取り出してください。過度の放電や液もれを防ぎます。

リチウム電池についてのご注意

- 使いきった電池はすぐに廃棄してください。電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 接触不良を防ぐため、電池を乾いた布でよく拭いてください。
- 電池を入れるときは＋と－を確かめてください。
- ピンセットなどの金属類と電池と一緒に携帯・保管しないでください。電池の＋とーが金属類とつながるとショートし、発熱することがあります。
- 直射日光や火の近くなど、温度の高いところに電池を置かないでください。

警告

電池の＋とーの向きをまちがえて入れると破裂する恐れがあります。内蔵の電池と同一タイプの電池をお使いください。

“ウォークマン”を聞く

本機に対応する“ウォークマン”

WM-PORT(22 ピン)搭載“ウォークマン”でご利用できます。WM-PORT は“ウォークマン”とアクセサリを接続する専用マルチ端子です。本機の対応機種について詳しくは、下記のホームページまたはカタログをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/walkman-support/

付属のクッションに対応する機種については、下記の表をご覧ください。お使いの“ウォークマン”に付属の取扱説明書も必ずご覧ください。

| クッション シリーズ名 | モデル名 |
|----------------|--|
| 3 | Aシリーズ |
| | NW-A860シリーズ: NW-A867/A866/A865 |
| | NW-A850シリーズ: NW-A857/A856/A855 |
| | NW-A840シリーズ: NW-A847/A846/A845 |
| | NW-A820シリーズ: NW-A829/A828 |
| | Sシリーズ |
| | NW-S760シリーズ: NW-S766/S765/S764 |
| | NW-S760Kシリーズ: NW-S765K/S764K |
| | NW-S760BTシリーズ: NW-S764BT |
| | NW-S750シリーズ: NW-S756/S755/S754 |
| | NW-S750Kシリーズ: NW-S755K/S754K |
| | NW-S740シリーズ: NW-S746/S745/S744 |
| | NW-S740Kシリーズ: NW-S745K/S744K |
| | NW-S730Fシリーズ: NW-S739F/S738F/S736F |
| | NW-S730FKシリーズ: NW-S738FK/S736FK |
| | NW-S640シリーズ: NW-S645/S644 |
| | NW-S640Kシリーズ: NW-S645K/S644K |
| | NW-S630Fシリーズ: NW-S639F/S638F/S636F |
| | NW-S630FKシリーズ: NW-S638FK/S636FK |
| | Eシリーズ |
| | NW-E050シリーズ: NW-E053/E052/E053K/ E052K |
| 2 | Xシリーズ |
| | NW-X1000シリーズ: NW-X1060/X1050 |
| 2011年10月現在 | |

ご注意

- 本機は“ウォークマン”の音声再生機能にのみ対応しています。
- “ウォークマン”は電源を入れないと動作しません。操作する前に“ウォークマン”の電源を入れてください。
- 接続した“ウォークマン”によっては、音量を調節すると突然大きな音が出る場合があります。
- “ウォークマン”の電池残量が非常に少ない場合は、しばらく充電してから操作してください。
- “ウォークマン”の接続および取りはずし時は、本機をしっかり押さえてください。
- “ウォークマン”を接続したまま本機を持ち運ばないでください。
- ソニーは本機に接続した“ウォークマン”に記録されたデータの破壊や損失について、責任を負いません。
- 対応以外の“ウォークマン”を本機に接続しないでください。本機で対応していない“ウォークマン”を使用した際の動作は保証しておりません。
- 対応している“ウォークマン”でも、本機においてすべての操作ができるわけではありません。


商標

- “ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、®マークは明記していません。

本機に“ウォークマン”を接続するまえに



本機のドック部分には、“ウォークマン”を支えるクッションが取り付けられています。下の表をご覧ください、お使いの“ウォークマン”に対応するクッション番号をご確認のうえ、必要に応じてクッションを付け換えてください。クッション番号はクッションの下部に記載されています。お買い上げ時には、保護用(1番)のクッションが取り付けられています。

例

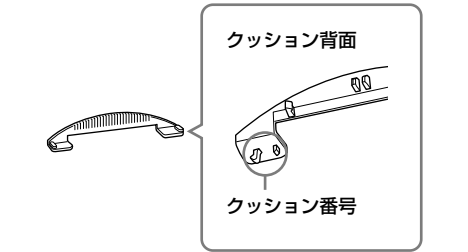

クッションを交換する

- クッション両端のツマミ**㉑**を内側に寄せ、クッション底部の突起をはずす**㉒**。
- クッションの両端を持ち上げて、クッションをはずす**㉓**。

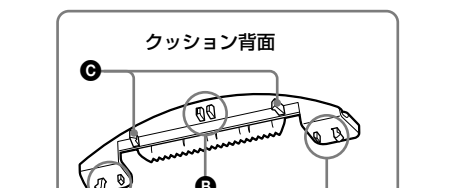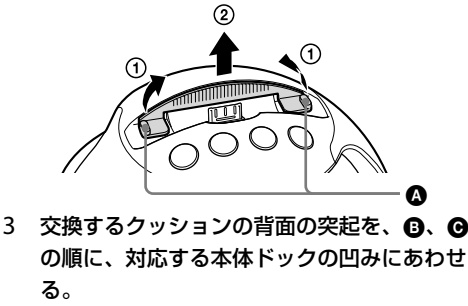

再生する

- 本機に“ウォークマン”を接続する。WM-PORT端子の角度に沿って差し込んでください。

ご注意

- 安定した接続を確保するために、“ウォークマン”のケースやカバーをはずして装着してください。

- I/⦿ボタンを押して、本機の電源を入れる。**POWERランプ(緑色)が点灯します。

ご注意

- 充電電池使用時は、本機のI/⦿ボタンを押して電源を入れてください。リモコンのI/⦿ボタンは、ACアダプター使用時のみ本機の電源を入れることができます。

- POWERランプ(緑色)が3回点滅するまでVOL－ボタンを押して、本機の音量を最小にする。**

- ▶▶ボタンを押す、または“ウォークマン”を操作して、再生を開始する。**“ウォークマン”をドックに接続した状態で操作するときは、“ウォークマン”を手でしっかりと支えてください。

ご注意

- “ウォークマン”の状態によっては、本機やリモコンの▶▶ボタンがはたらきません。その場合は、“ウォークマン”を操作して再生してください。

- VOL＋/－ボタンを押して、音量を調節する。**

| |
|---|
| ご注意 |
| <ul style="list-style-type: none">お使いの“ウォークマン”によっては、“ウォークマン”の起動時にスピーカーからノイズが出る場合がありますが、故障ではありません。 Bluetooth 内蔵“ウォークマン”はBluetooth 設定をオフにしてください。 お使いの“ウォークマン”によっては、ダイナミックノーマライザ、イコライザ、VPT、DSEE、スピーカー出力最適化などがオンまたは調整されている場合がありますので、オフにしてください。 “ウォークマン”接続中は、“ウォークマン”のヘッドホンからは音は出ません。 “ウォークマン”がワンセグを受信／録画しているときは、受信感度が大きく低下する場合がありますため、本機を使用できません。 |

ヒント

- “ウォークマン”を操作しても本機の音量を調節できません。“ウォークマン”をドックから取りはずすと、“ウォークマン”の音量は接続前の状態に戻ります。

本機から**“ウォークマン”を取りはずすときは**“ウォークマン”を取りはずすときは、本機を手で押さえてください。

ご注意

- 本機のWM-PORT端子と同じ角度で“ウォークマン”を取りはずしてください。

別売りの外部機器をつなぐ

“ウォークマン”以外の外部機器も、本機に接続して音楽を聞けます。

ご注意

- 本機の音量を下げてから接続してください。
- 接続ケーブル(別売り)の形状によっては、本機のAUDIO IN端子に接続できない場合があります。このような場合は、無理に差し込まないでください。本機の故障の原因となることがあります。

- 本機背面のAUDIO IN端子と外部機器を接続ケーブル(別売り)でしっかり接続する。
- I/⦿ボタンを押して、本機の電源を入れる。POWERランプ(緑色)が点灯します。**ご注意**
 - 充電電池使用時は、本機のI/⦿ボタンを押して電源を入れてください。リモコンのI/⦿ボタンは、ACアダプター使用時のみ本機の電源を入れることができます。
- POWERランプ(緑色)が3回点滅するまでVOL－ボタンを押して、本機の音量を最小にする。
- 外部機器を操作して、再生を開始する。機器によって再生の操作は異なります。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- VOL＋/－ボタンを押して、音量を調節する。初めに外部機器を適切な音量にしてから、本機のVOL＋/－ボタンで調節してください。


ご注意

- AUDIO IN端子につないだ外部機器を再生するときは、“ウォークマン”の再生を停止してWM-PORT端子から取りはずしてください。
- ラジオまたはTVチューナーを内蔵した機器に接続した場合、ラジオやTV放送の受信が出来なかったり、感度が大幅に低下する場合があります。
- 外部機器を使用しないときは、AUDIO IN端子から接続ケーブルを取りはずしてください。


本機を廃棄するときは

本機を廃棄する際は、環境保護のため、内蔵充電電池のリサイクルにご協力ください。リサイクルの際は、国や自治体の法令に従ってください。以下の手順に従って本機から充電電池を取りはずしてください。

- 本機底面のゴムとネジをはずし、カバーをはずす。

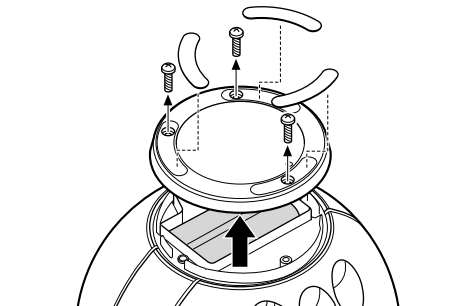

- 充電電池を持ち上げてはずし、コネクターを抜く。

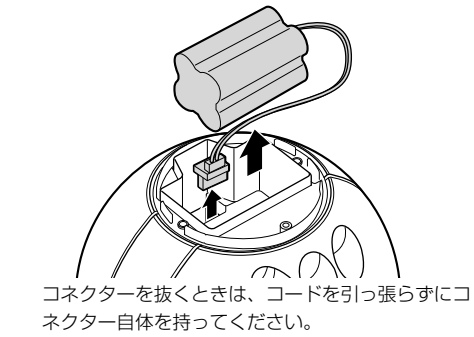

ご注意

- 充電電池を取りはずす前に、ACアダプターを抜いて本機を充電電池のみで使用して、充電電池を使いきってください。

- 充電電池を取りはずすときは、本機の電源を切って、ACアダプターを抜いてください。
- 本機を廃棄するとき以外は、絶対にネジをはずさないでください。